
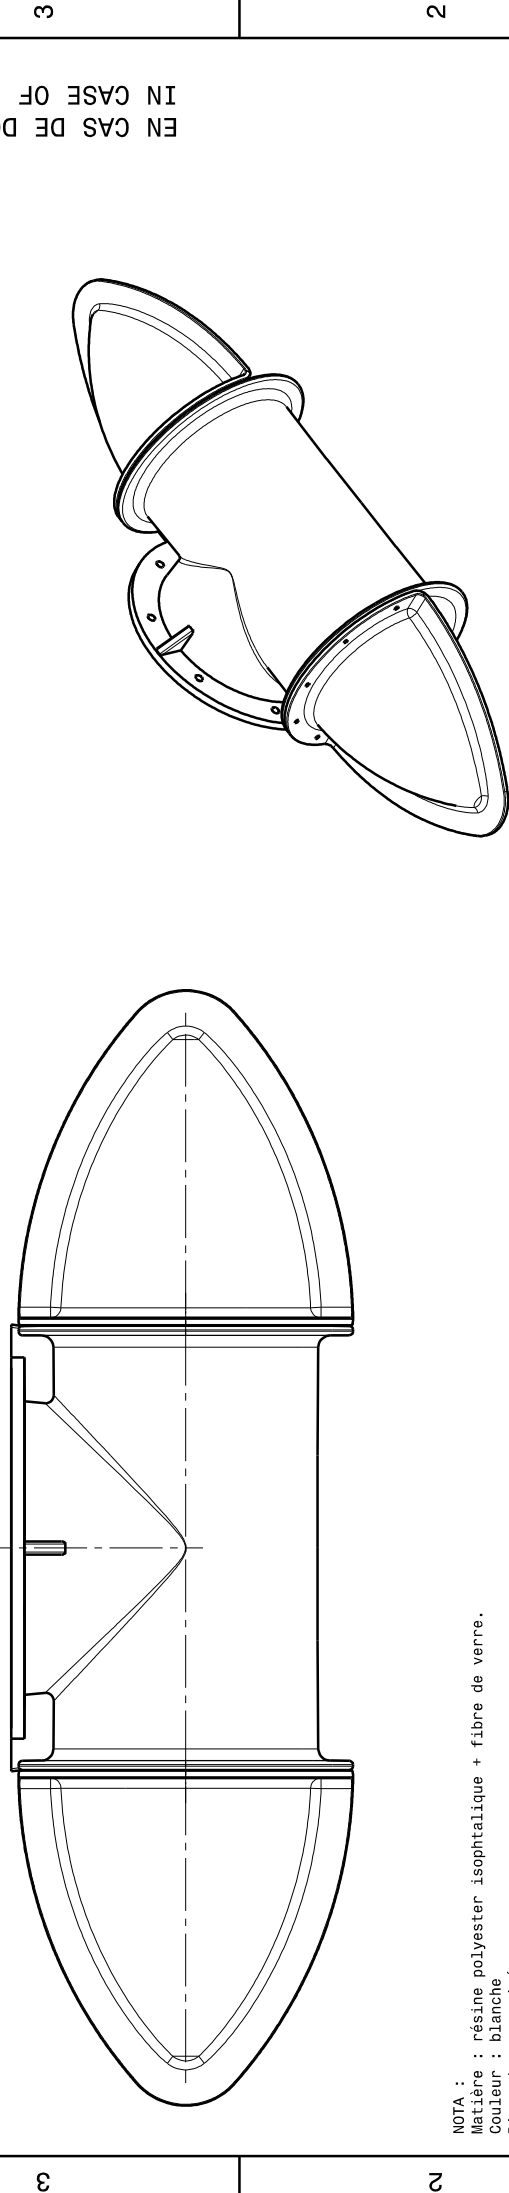


H G L W C A

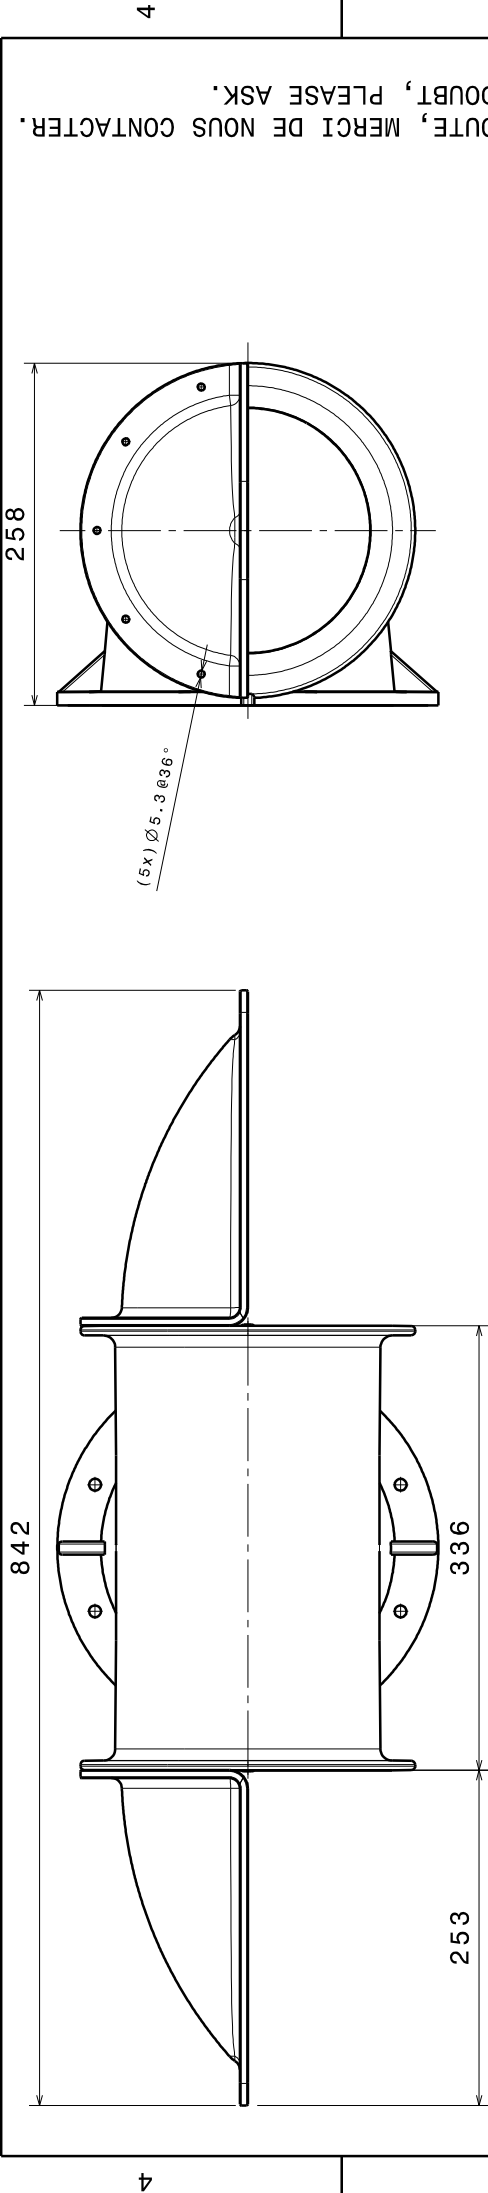

4 3 2 1

EN CAS DE DOUTE, MERCI DE NOUS CONTACTER. IN CASE OF DOUBT, PLEASE ASK.

NOTA :
 Matière : résine polyester isophthalique + fibre de verre.
 Couleur : blanche
 Dimensions exprimées en mm.
 ! Attention aux modifications d'échelle lors de l'impression !

CONSIGNES DE MONTAGE DES EXTENSIONS DE TUNNEL DE POUPE :
 - S'assurer que les extensions sont montées parallèles à la ligne de flottaison.
 - Utiliser les extensions pour positionner correctement les 5 trous de fixations.
 - Perçer 5 trous Ø 5.3 mm sur le tunnel de poupe.
 - Fixer les extensions sur le tunnel de poupe avec le kit de fixation MPOP2183 (vendu à part de la référence MPOP2159)
 (Le kit MPOP2183 comprend : 10 vis CHC M5x22, 10 écrous indesserrables M5, 20 rondelles moyennes Ø5 mm)

NOTE :
 Material : isophthalic polyester resin + glass fibre.
 Colour : white
 Dimensions in mm.
 ! Be careful to scales modification when printing !

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR STERN ADAPTOR COWLS :
 - Make sure that the cowls are fitted parallel to the water line.
 - Use the cowls to position the right places of the five holes.
 - Mark and drill 5 holes Ø5.3 mm on the stern adaptor.
 - Fit the stern adaptor cowls with the stern adaptor cowls fixation kit (Ref : MPOP2183, not included with MPOP2159)
 (A MPOP2183 kit consisting of : 10 x CHC M5x22 bolts, 10 x M5 self locking nuts, 20 x Ø5 medium-sized washers).

DRAWN BY		DATE	DRAWING TITLE	
SB		02/03/2009	MPOP2159- STERN ADAPTOR COWLS for stern adaptor Ø 185 mm General dimensions	
CHECKED BY	DATE	xxx	SIZE	DRAWING NUMBER
XXX		xxx	A3	XXX
DESIGNED BY	DATE	xxx	SCALE	1:4 WEIGHT (kg) XXX
XXX		xxx		SHEET 1/1

A B A